


Monteringsanvisning

TT-sats

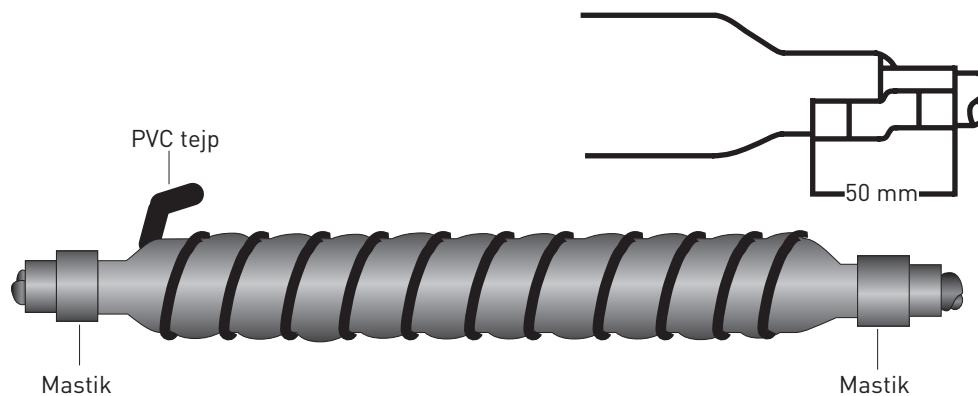

- Linda ett varv med mastik med början 10 mm in på kabelmanteln och in mot skarvens mitt, totalt 50 mm lindingslängd.
- Placera foliens ena ända över mastiklindningen och linda ytterligare några varv med mastik för att tätas.
- Justerkapa därefter foliens andre ände så att längden anpassas till den andra kabeländens mastiklindning. Tätas även denna sida med några varv mastik. Kläm ihop folien över skarven och fäst den med PVC-tejp.